


Anleitung Heizung/Klimaanlage



Schalten Sie das Panel ein (die beiden durchgestrichenen Tasten sind ohne Funktion).



Hier stellen sie die **gewünschte Temperatur** ein.

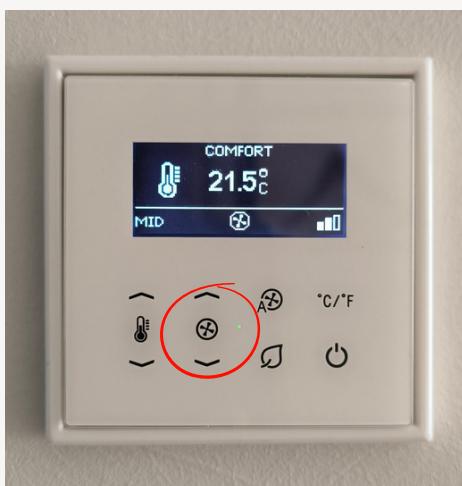

Hier stellen sie die **gewünschte Belüftungsstufe** ein.
Je stärker die Belüftung, desto eher wird die Wunschtemperatur erreicht.

Wichtig: Bis die gewünschte Temperatur erreicht wird, kann es etwas dauern - je nach Differenz zwischen aktueller und gewünschter Temperatur. Sowohl die Heizung, als auch die Klimaanlage funktionieren nur bei **geschlossenem Fenster**.